


KS Spirit - PA Anlage

Materialliste:

2x Ks CPD 08 (Top L und Top R)
1x Ks CPD B (Subwoofer)

2x Lautsprecherstativ

3x Powercon Stromkabel
4x XLR-Audiokabel

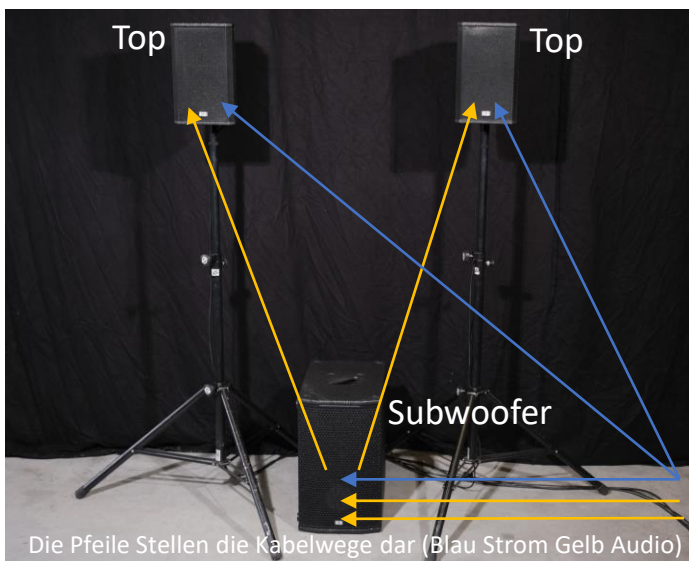

Die Lautsprecheranlage besteht aus 2 Top's und einem Subwoofer. Alle Lautsprecher sind aktiv, d.h. sie benötigen Strom, welchen sie über das blaue Power-Con Kabel erhalten. Die Kabel werden zur Arretierung im Uhrzeigersinn gedreht. Das Audiosignal wird über XLR-Kabel vom Mischpult zum Subwoofer und von dort weiter, ebenfalls über XLR-Kabel, an die Tops geführt. Diese Kabel werden zur Arretierung gerade eingesteckt. Zum Lösen der Verbindungen muss jeweils ein Knopf am Stecker oder am Gerät gedrückt werden.

Am Subwoofer wird ein Hi-Cut (anzeige Display \backslash) und an den Tops ein Low Cut (anzeige Display $/$) über die Tasten Level, Up und Down eingestellt. Bei Bedarf kann hier auch ein Delay oder eine Gain-Anpassung eingestellt werden. Im Normalbetrieb sollten die Einstellungen auf 0 bleiben.

