

Anleitung für: RIO Connection

Was	Wer	Datum
Erstellt	ME	11.8.25
Verantwortlich		
Geprüft / Freigegeben		

1. Generelles

1.1. Anwender

Zielpublikum: Profis

1.2. Anwendung / Situation

Live Setup von Yamaha DANT Netzwerken

1.3. Geräte / Hardware

1.4. Software / Version

Für diese Anleitung wurde verwendet:


Software	Version	Kompatibel mit	Link/Ablage

2. Vorgehen

1. CL Pult (Dante Config) und Rio auf **redundant** stellen. Redundante Netzwerke dürfen NICHT verbunden werden! Ist ein Gerät auf daisy chain und das Netz auf Redundant aufgebaut, sind die Netzwerke verbunden und nix funktioniert....
2. Y-ID checken (nicht 2 mal die selbe ID vergeben) ID muss verschieden sein!

RIO3224 (mit DIP Switch)

3. Vor dem Einschalten;

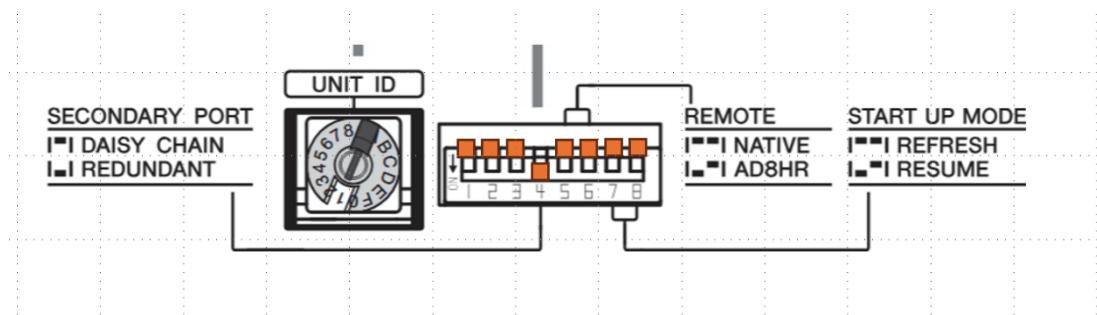


4.

5. RIO einschalten

1 Min warten, RIO Ausschalten

6. DIP Switch auf Resume stellen

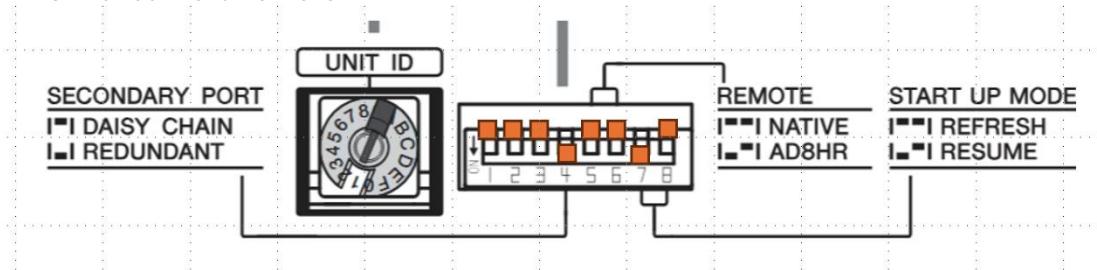

7.

8. CL PULT mit ETHERCON Kabel verbinden und einschalten

 9. **RIO DANACH einschalten**

10. Auf CL Dante config devices alle clear und neu mounten (List connected devices)

RIO3224D2/D3

11. Rio Einschalten und Startupmode REFRESH wählen:

12. Rio ausschalten 20s warten und wieder einschalten

SETUP-Menü

Dies zeigt die aktuellen Werte verschiedener Setup-Parameter dieses Geräts an.



13.

 14. Startupmode zurück auf **RESUME** stellen

15. RIO ausschalten

16. CL PULT mit ETHERCON verbinden und einschalten

 17. **RIO DANACH einschalten**

18. Auf CL Dante config devices alle clear und neu mounten (List connected devices)

3. Links

3.1. Manual des Herstellers

3.2. Andere Links

Foren / Internet...